

Benötigte Materialien:


- Spraydose in Wagenfarbe
- Schraubendreher Innensechskant + Kreuz
- Bohrer 3mm, 5mm, 10mm
- Klebstoff z.B. Loctite aus unserem Programm

Bauanleitung

Lieferumfang:

- 1x Druckteil Gehäuse Teil 1 (weiss)
- 1x Druckteil Gehäuse Teil 2 (weiss)
- 1x Steuerscheibe für D-Welle
- 2x Abdeckkappen (schwarz)
- 2x Rampenhalter mit D-Bohrung (weiss)
- 2x Hülse für Zylinder (schwarz)
- 1x Motor mit Schnecke vormontiert
- 1x Schneckenrad abgefräst mit Madenschraube
- 1x Endschalterpaar mit Kabel und Dioden vormontiert
- 1x D-Welle
- 1x Seil für Rampen, L= ca. 500mm
- 3x Schraube M3x8 Linsenkapf
- 1x Schraube M2x6 Senkkopf
- 2x Schraube M1.6x8 Innensechskant
- 1x Mutter M3
- 1x Bauanleitung


Goldrampe - Standart

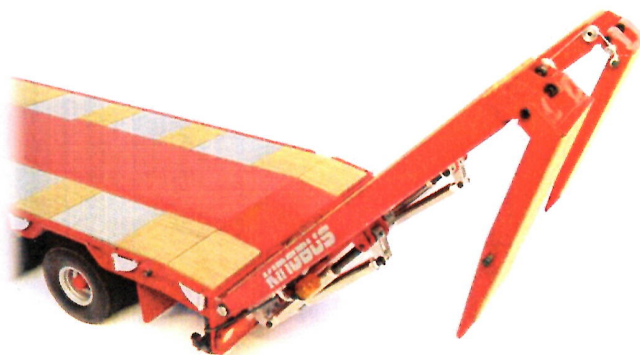

Rampenhalter, Gehäuse Teil 1, Bohrungen



1. **Rampenhalter** gerade montieren (D-Welle muss ganz leichtgängig drehen können!)
2. Gehäuse auflegen (D-Welle durch Ringe schieben als Positionierhilfe)
3. Gehäuse fixieren und Bohrungen vorsichtig durchbohren (4x 3mm (3.2mm), **1x 5mm**, **1x 10mm**)

Tipp: Bei Bohrung 10mm zuerst mit 10mm Bohrer Zentrum leicht anbohren, anschl. 3mm Loch bohren und Schritt für Schritt (5, 7, 9, 10mm) das Loch grösser bohren.

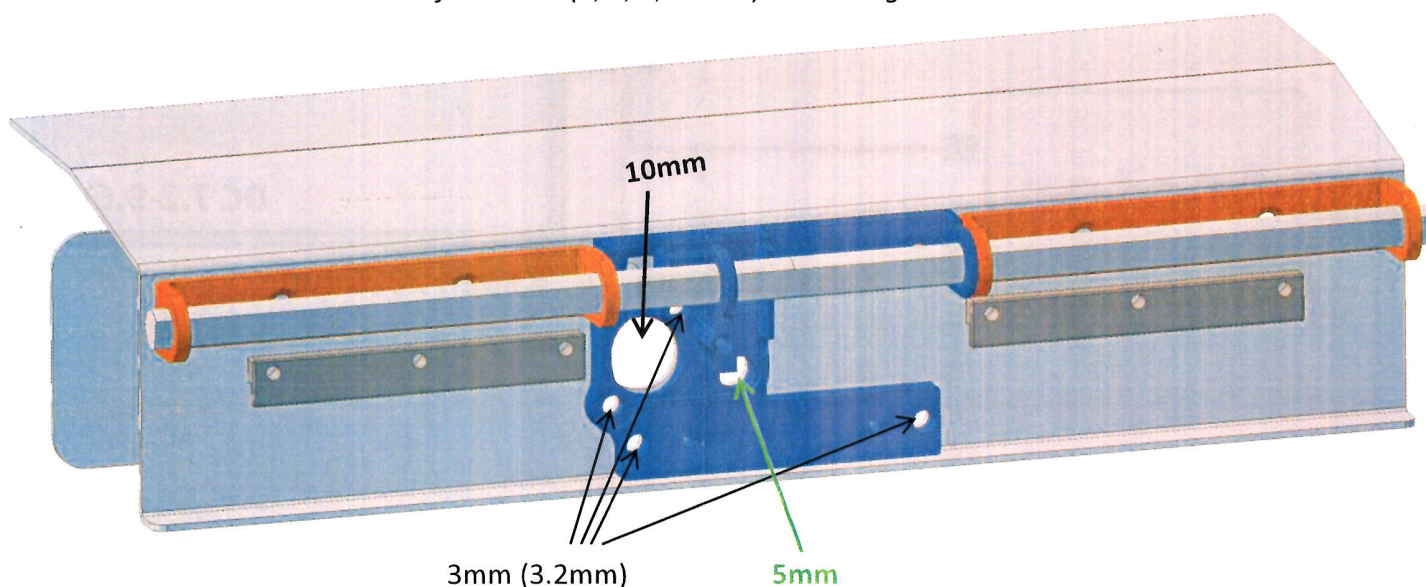


Montage Motor und Endschalter



1. Endschalter montieren mit Schrauben **M1.6x8** (Kabel durch **Bohrung 5mm** führen!)
2. Kabel (**kurz 130mm**) an Motor anlöten gem. Anschlussplan (**Markierung an Motor beachten!**)
3. Gehäuse Teil 1 an Goldhofer montieren
2x Schraube **M3x8** für Motor / 1x Schraube **M3x8** mit Mutter
Eine Schraube (M2 Senkkopf) vom Goldhofer entfernen, dass der Motor sauber anliegt!

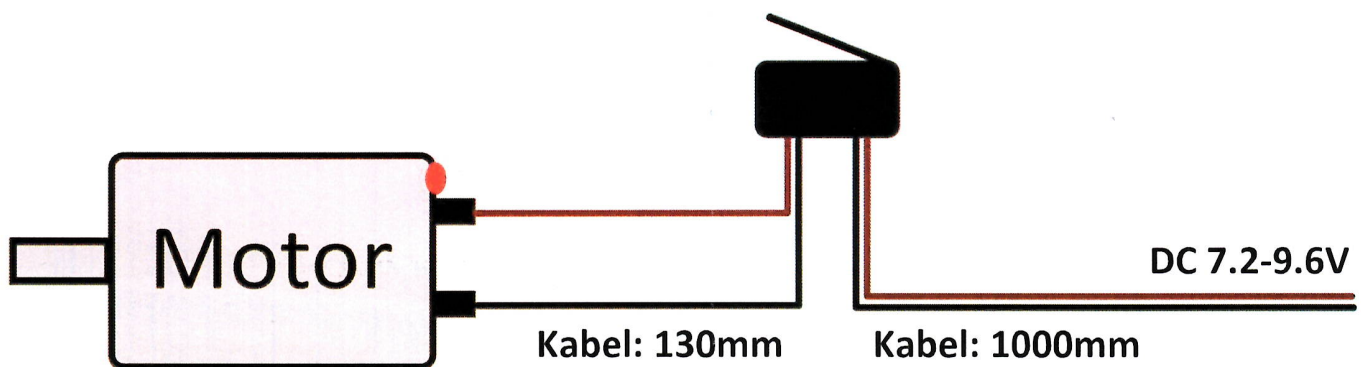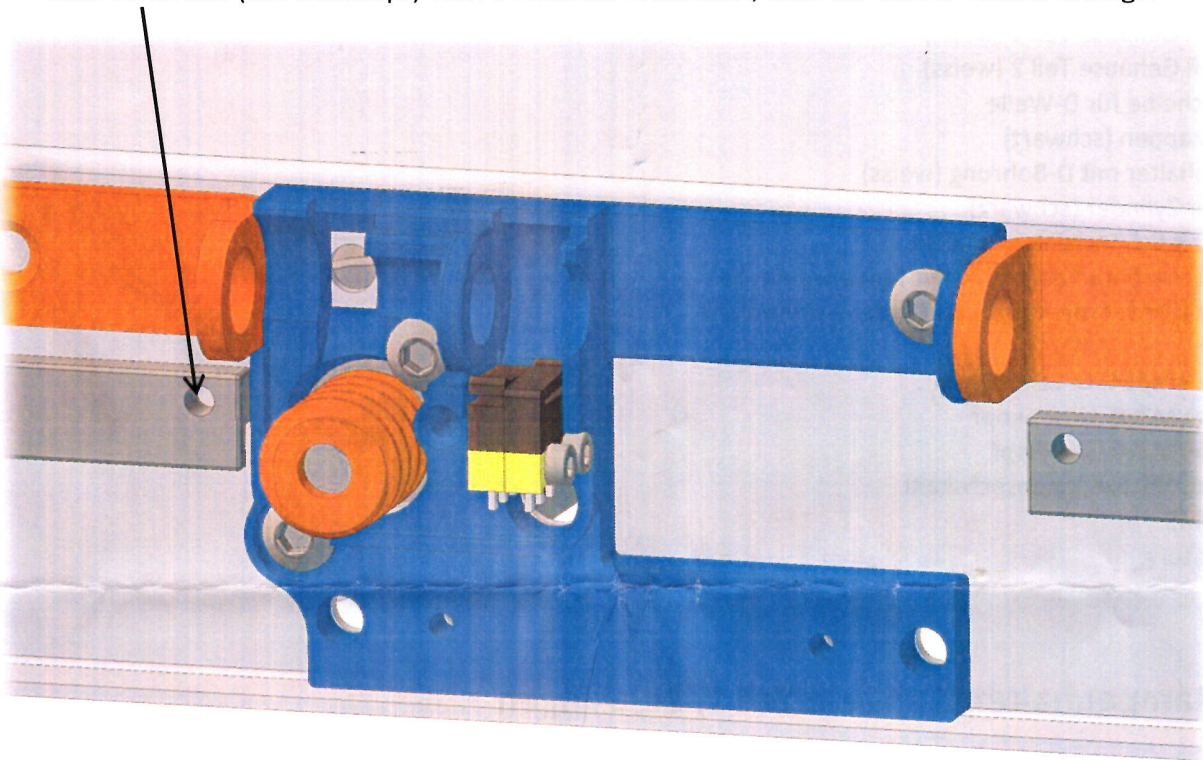

D-Welle, Zahnrad, Rampenhalter, Steuerscheibe

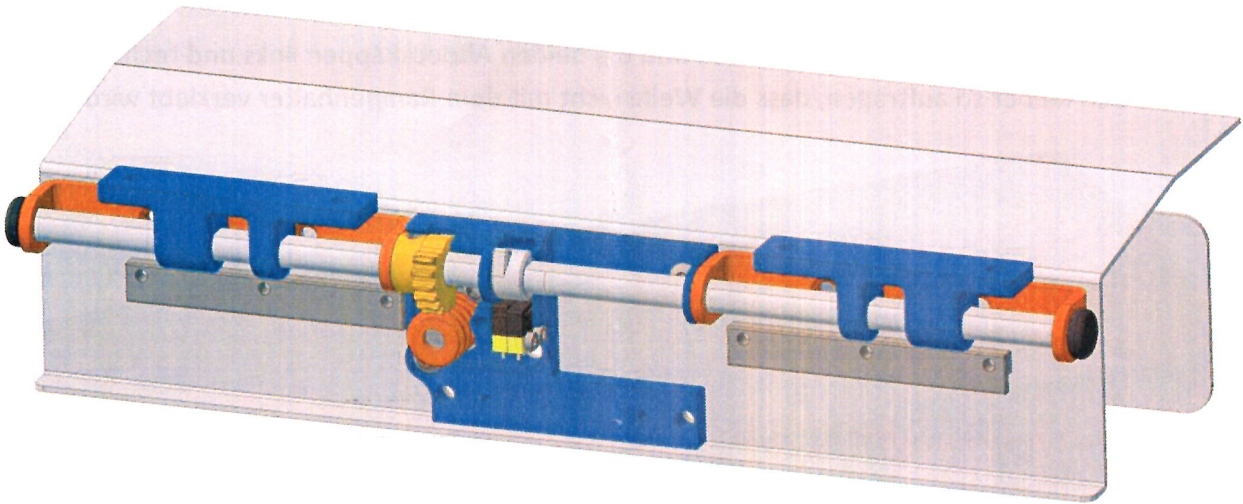


Achten Sie auf die korrekte Positionierung der **Steuerscheibe** über den Endschaltern!

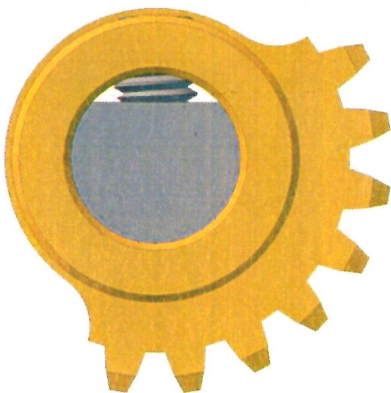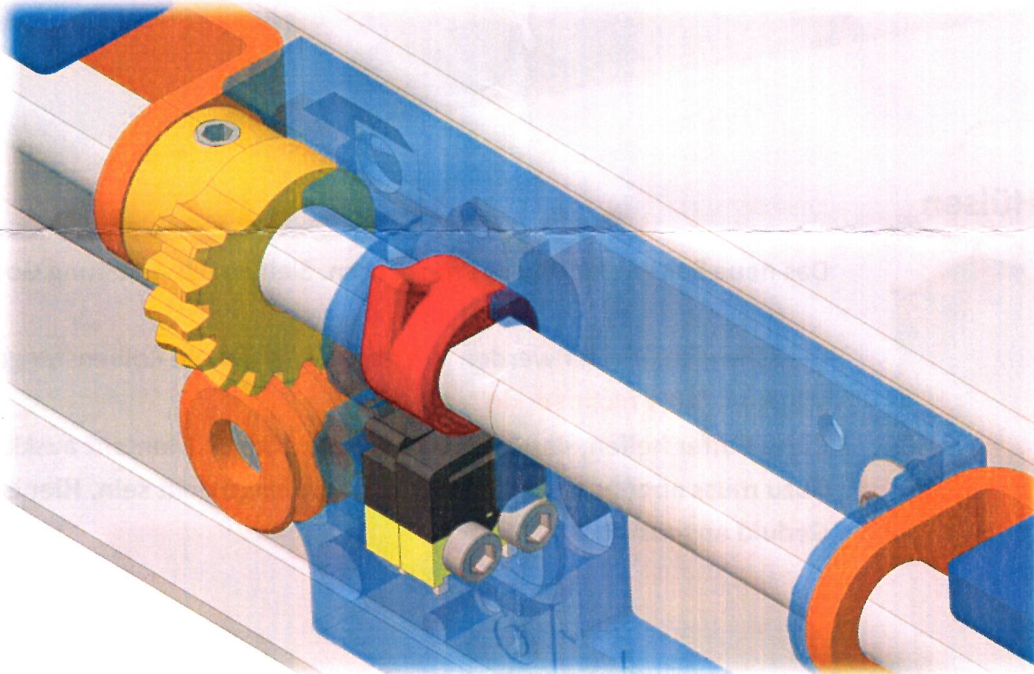

Gehäuse, Abdeckkappen

Zum Schluss die Abdeckung festschrauben und die beiden Abdeckkappen links und rechts auf die Welle kleben. Den Kleber so auftragen, dass die Welle nicht mit dem Rampenhalter verklebt wird!

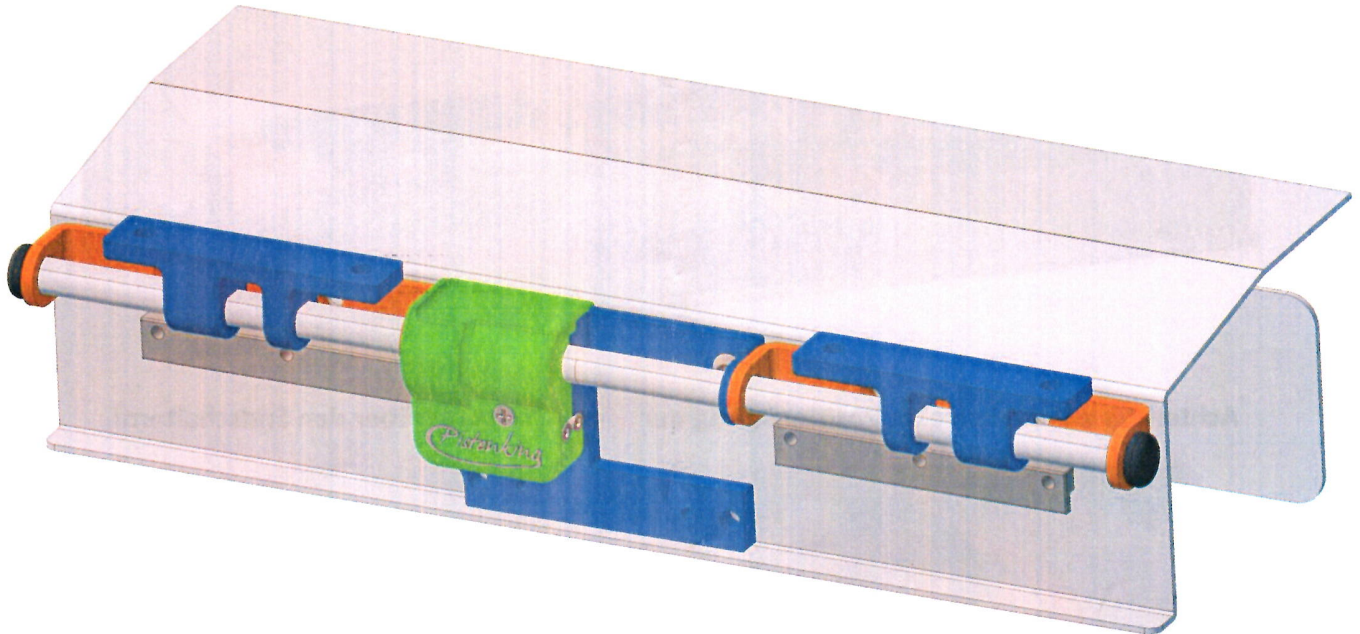

Seil, Hülse

Das neue Seil wie abgebildet montieren. Siehe auch Anleitung Goldhofer!

Die schwarzen Puffer werden wie abgebildet auf die Kolbenstange aufgeschoben. **Bitte nicht verkleben!**

Diese Puffer helfen, dass die Rampen im richtigen Moment ausklappen.

Dazu muss aber auch die Seillänge richtig eingestellt sein. Hier ist etwas Geduld angebracht!

